

Vigtig information ved montage

Actulux SA Power Dobbelt åbningssystemet placeres midt i ovenlyset.

1) Hoveddelen med aktuatorer og arme sænkes ned i karm og fastgøres med 4 skrueer i hver side. LIP boksen for ledningsmontage skal være i den side, hvor klap skal åbne først.

2) Den øverste ramme fastgøres i de bevægelige klapper.

3) Alle justeringer er udført fra fabrikken. Ingen yderligere elektroniske eller mekaniske justeringer er nødvendige.


4) Aktuatoren kan testes og køres op og ned ved at tilslutte 18-48V batteri på testledningen.

Når rullerne er ud for U-skinnen, klippes nylon strip, som holder de fjederbelastede hjul sammen. Hjulene springer så ud i U-skinnen.

Vigtig information ved elektrisk tilslutning

5) Åbningssystemet skal **altid** tilsluttes 24V eller 48V fra styrecentralen via Klemme 1&2 på printet i den monterede elektroniske lastafbryder (type LIP) foran aktuatoren, idet der ikke er indbygget endeswitch i aktuatoren.

Aktuatoren vil blive ødelagt, såfremt der ikke er monteret lastafbryder (LIP) foran aktuatoren. Testledningen må ikke bruges ved permanent installation, da den ikke er brandsikker.

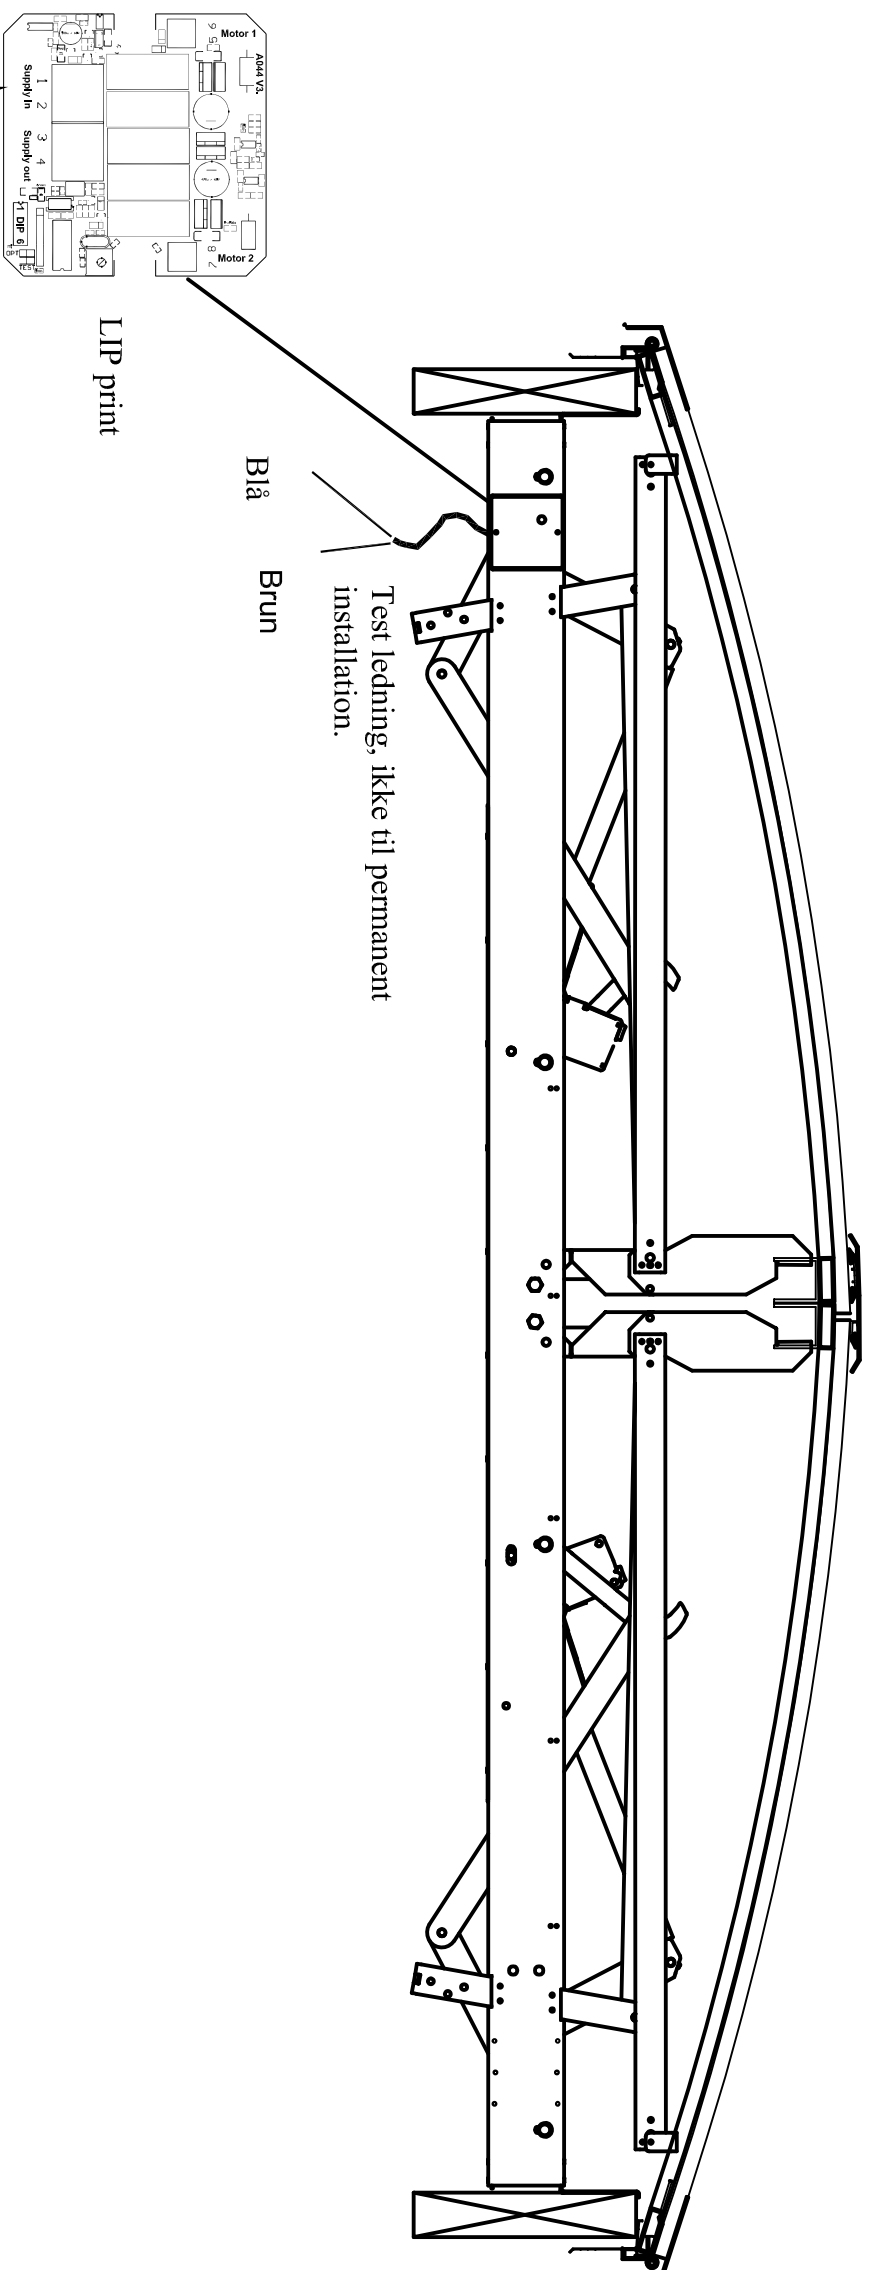

Elektrisk tilslutning 24 eller 48VDC
fra styrecentral

Actulux

Actulux A/S
2. Haandværkervej
DK 9560 Hadsund
Danmark

Phone int.: +45 98 57 40 90
Fax int.: +45 96 15 28 00
e-mail: info@actulux.com
www.actulux.com

800291